

WOOD FOR LIFE



SETRA DÖRRAR



SETRA DÖRRAR



Öppna dörren för en helt ny känsla i ditt hem! Setras dörrar är slitstarka med funktionell och tidlös design. Sätt en personlig prägel på ditt boende och skapa en hemtrevlig atmosfär med våra välgjorda hantverk. En vacker och stilren med genuin ekkänsla, eller en stabil och robust i säkraste stål - vi har dörren som passar just dina behov. Välkommen att ta del av vårt breda sortiment med inner- och ytterdörrar, förråds-, bastu- och ståldörrar. Upplev hur något så enkelt som en dörr kan ändra karaktären på en hel yta!

ETT URVAL AV SETRA INNERDÖRRAR



Funkis 1 vit



Funkis 1 ek




Funkis 4 vit



Funkis 4 ek



Funkis 4 vit klarglas

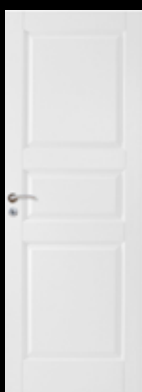

Malö vit



Malö vit glas



Gräddö vit



Slät vit




Slät vit glas 21



Slät vit glas 01



Slät vit glas 03

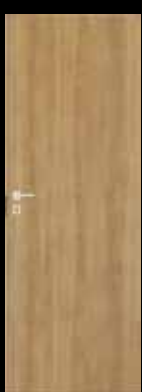


Folierad Valnöt



Folierad Ek



Folierad Wenge

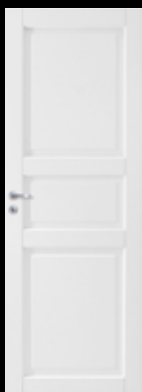

Stockholm vit



Visby furu



Visby furu glas

INNERDÖRR FUNKIS

FUNKIS 1 VIT OCH 4 VIT		FUNKIS 1 EK OCH 4 EK		FUNKIS 4 VIT ELLER EK, KLART ELLER FROSTAT GLAS	
Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
7-9	20-21	7-9	21	8-9	21

INNERDÖRR FORM

MALÖ VIT		MALÖ VIT GLAS		GRÄDDÖ VIT	
Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
7-10	20-21	8-9	21	7-9	20-21

INNERDÖRR SLÄT

SLÄT VIT		SLÄT VIT GAMMAL STD		SLÄT VIT GLAS 01	
Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
7-10	20-21	7-9	21	9	21

SLÄT VIT GLAS 03		SLÄT VIT GLAS 21		SLÄT/FOLIERAD	
Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
9	21	8-9	21	7-9	21

INNERDÖRR MASSIV

STOCKHOLM VIT		STOCKHOLM VIT GLAS		VISBY FURU		VISBY FURU GLAS	
Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
7-9	20/21	8-9	21	7-10	19-21	9-10	21

ETT URVAL AV SETRAS ÖVRIGA DÖRRAR



Ytterdörr Valbo



Ytterdörr Kalix



Ytterdörr Heby



Förrådsdörr stående panel



Förrådsdörr fiskben



Ståldörr IB-BD



Bastudörr tät



Bastudörr med glas

YTTERDÖRR

KALIX			HEBY			VALBO		
Bredd		Höjd	Bredd		Höjd	Bredd		Höjd
9-10		20-21	10		21	9-10		20-21

Ytterdörr produktinfo

- Dörr, värmeisolerad, tjocklek 62 mm
- Karm, furu 42x105 mm, målad eller betsad
- Lås, Assa 8765

- Gångjärn, bakkantssäkrade 3248-110 TMKS
- Fabriksgaranti på 2 år som gäller formstabilitet och frabriksskador.
- Isolerglas, 5års garanti.

FÖRRÅDSDÖRR

FISKBEN			STÅENDE PANEL 10 GR			STÅENDE PANEL 18°		
Bredd		Höjd	Bredd		Höjd	Bredd		Höjd
Glas	8-9	19-20	Glas	8-9	19-21	Glas	9-10	20-21
Utan glas	8-9	19-20	Utan glas	8-10	19-20	Utan glas	9-10	20-21

Förrådsdörrar produktinformation

Förrådsdörren med beteckningen "18°" bör inte användas till utrymmen med en rumpstemperatur som är över 18 °C.

STÅLDÖRR

Modul	Väggöppning +20, -5 mm (B/H)		Karmdagmått (B/H)		Vikt (kg)
9x21	900	2100	800	2030	85
10x21	1000	2100	900	2030	90

Ståldörrar produktinformation

- Brandklass A60. Dörren är kontrollskyltad vid leverans.
- Överfalsad dörr av 1,25 mm stålplåt.
- Invändiga svetsade stag.
- Dörrtjocklek 54 mm, isolerad med mineralull.
- Inbrottsskyddad klass 2 enligt ENV 1627

- Infästningar med justerbara karmskruvar. Karmen levereras sammansatt, hörnen är svetsade
- Grundmålas som standard i grå kulör. Pulverlackeras i valfri RAL-kulör mot beställning.
- Svetsade gångjärn, fast tapp i bakkant.
- Låskista Assa 310/50 är standard, liksom förstärkning för dörrstängare på båda sidor.

BASTUDÖRR

PANEL VÄNDBAR			PANEL MED GLAS		
Bredd		Höjd	Bredd		Höjd
7-8		19-20	7-8		19-20

MODULFORMAT

Med modulmått menas hålet i väggen där dörren skall sitta. Karmens yttermått är 12 mm mindre än modulmåttet på bredd och höjd, för att kunna justera och, vid behov, isolera karmen. Modulmått 7x19 = 700 mm x 1900 mm

Innerrörr (Modul)	Karmyttermått (B/H)		Dörrbladsmått (B/H)	
7x19	690	1890	625	1840
7x20	690	1990	626	1940
7x21	690	2090	625	2040
8x19	790	1890	725	1840
8x20	790	1990	725	1940
8x21	790	2090	725	2040
9x19	890	1890	825	1840
9x20	890	1990	825	1940
9x21	890	2090	825	2040
10x20	990	1990	925	1940
10x21	990	2090	925	2040
11x21	1090	2090	1025	2040
12x21	1190	2090	1125	2040
13x20	1290	1990	825+399	1940
13x21	1290	2090	825+399	2040
13,3x20	1320	1990	625+625	1940
13,3x21	1320	2090	625+625	2040
15,3x20	1520	1990	725+725	1940
15,3x21	1520	2090	725+725	2040

Ytterdörr (Modul)	Karmyttermått (B/H)		Dörrbladsmått (B/H)	
9x20	888	1988	827	1927
9x21	888	2088	827	2027
10x20	988	1988	927	1927
10x21	988	2088	927	2027
14x21	1388	2088	-	2027
15x21	1488	2088	-	2027
16x21	1588	2088	-	2027


Förrådsdörr (Modul)	Karmyttermått (B/H)		Dörrbladsmått (B/H)	
9x20	888	1988	827	1927
9x21	888	2088	827	2027
10x20	988	1988	927	1927
10x21	988	2088	927	2027
11x20	1088	1988	1027	1927
11x21	1088	2088	1027	2027
12x20	1188	1988	1127	1927
12x21	1188	2088	1127	2027
13x20	1288	1988	1227	1927
13x21	1288	2088	1227	2027

GAMMAL STANDARD

Gammal standardkarmar har tappbärande gångjärn . Därför måste mellangångjärn monteras på nya innerdörrar med gammal karm. Vid beställning av ett dörrblad till befintlig karm i gammal standard måste alla måtten nedan stämma överens med ditt befintliga dörrblad. Skulle något av måtten avvika måste karmen bytas till «snap-in» karm.



Med mellangångjärn anpassas dörren till din befintliga karm, om övriga mått stämmer.

Fig 1

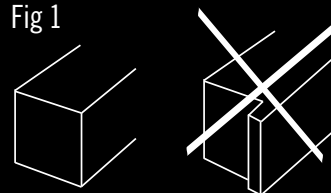

	M21
A	975
B	248
C	1520
D	2015
E	38-40
F	44-45
G	625, 725, 825

Fig 2

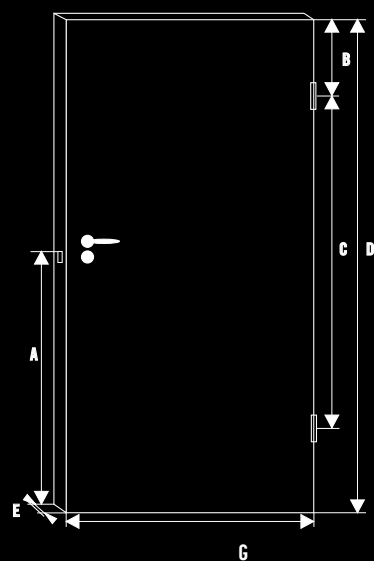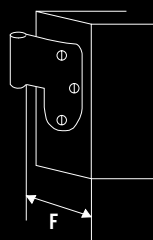

För dörrar med gammal standard gäller följande:

- Endast för karm med tappbärande gångjärn .
- Kontrollera om dörrbladet är ofalsat eller överfalsat. Har dörrbladet överfalsad kant är dörrbladsbyte ej möjligt. Fig 1
- Kontrollera noga måtten i Fig 2 med tabellen ovan. Skulle något av måtten avvika måste man byta till standardkarm och dörrblad i modul 21.
- Kolla om dörren är höger- eller vänsterhängd. Stå framför dörren på den sida som gångjärnen syns, sitter de till höger är den högerhängd och sitter de till vänster, vänsterhängd.

MONTERING

INNERDÖRRAR

1. Välj vilken hängning som önskas på dörren d.v.s. om gångjärnen är på höger eller vänster sida. Skruva ihop karmen med överstycket
2. Sätt karmen på plats och kila såväl fram- som baksida.
3. Karmen fästs med träskruv eller karmskruv, en på varje sida.
4. Kontrollera att dörren är i lod åt alla håll och fäst därefter resten av skruvarna. Kryssmät karmen med två lister, gör ett streck där de ligger omlott. (Fig 3) Måttet ska vara lika på båda sidor. Kilarna kapas i kant med karmen.
5. Var noga med att kolla så att karmen inte är snedmonterad. En snedmarkerad karm kan störa dörrens funktion.
6. Låskolven kan vändas beroende på vilken hängning ni valt. Ta en tång och dra ut kolven, vrid sedan kolven 180° åt valfritt håll.

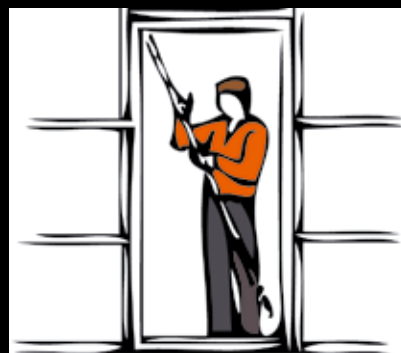


Fig 3

YTTERDÖRRAR

1. Alla dörrkarmar är förborrade 14mm för att monteras med 8 stycken karmhylsor/karmskruvar.
2. Börja med att förbereda för tröskeln. Kontrollera med vattenpass att underlaget är i våg. Vid behov, jämna ut med hårt trämaterial eller liknande. Tröskeln får ej ställas direkt mot betong. Om underlaget är betong placera någon typ av fuktspärr under tröskeln t.ex. tjärpapp. Tag ur dörrbladet och lyft karmen på plats. Kontrollera att tröskeln är i våg.
3. Mät med ett långt vattenpass (minst 1,8meter) att gångjärnsidan sitter i lod. Kontrollera även med vattenpasset att karmen inte lutar utåt eller inåt. Tänk på att en avvikelse på.
4. När gångjärnsidan sitter rakt och tröskeln är i våg, fäst gångjärnsidan genom att skruva fast karmen i ovan och under kant med skruv avsett för ändamålet.
5. Justera eventuellt mitten av gångjärnsidan med hjälp av karmhylsorna. Fäst karmsidan genom att skruva fast karmen.
6. Mät med ett långt vattenpass att låssidan är i lod. Mät även med vattenpasset att låssidan inte lutat utåt eller inåt. Kontrollera gångjärnsidan att båda karmarna är i samma exakta lod. När karmen sitter absolut rakt, fäst den på samma sätt som gångjärnsidan.
7. Mät diagonalen med hjälp av t.ex. två träribbor. De två diagonalerna skall vara exakt lika långa. Vid behov justera med karmhylsorna och skruvarna.
8. Dörren måste gå fritt i karmen - annars måste justeringar göras! Samt att dörrbladen i en pardörr alternativt garageport får ej gå emot varandra.


DÖRRAR I GENOMSKÄRNING

INNERDÖRRAR

Förutom formpressade dörrar och dörrar av massivt trä har vi även tillgång till innerdörrar med rörspån. Kärnan av rörspån gör att dörren ger en bekväm tyngd i handen och att den stängs med ett dämpat, mjukt ljud. Trösklar till våra innerdörrar finns att få i tre olika utföranden: falsad tröskel, tröskelplatta eller badrumströskel. Innerdörrskarmar går att beställa med 68, 92 eller 118 mm bredd beroende på tjockleken på väggen.



YTTERDÖRRAR

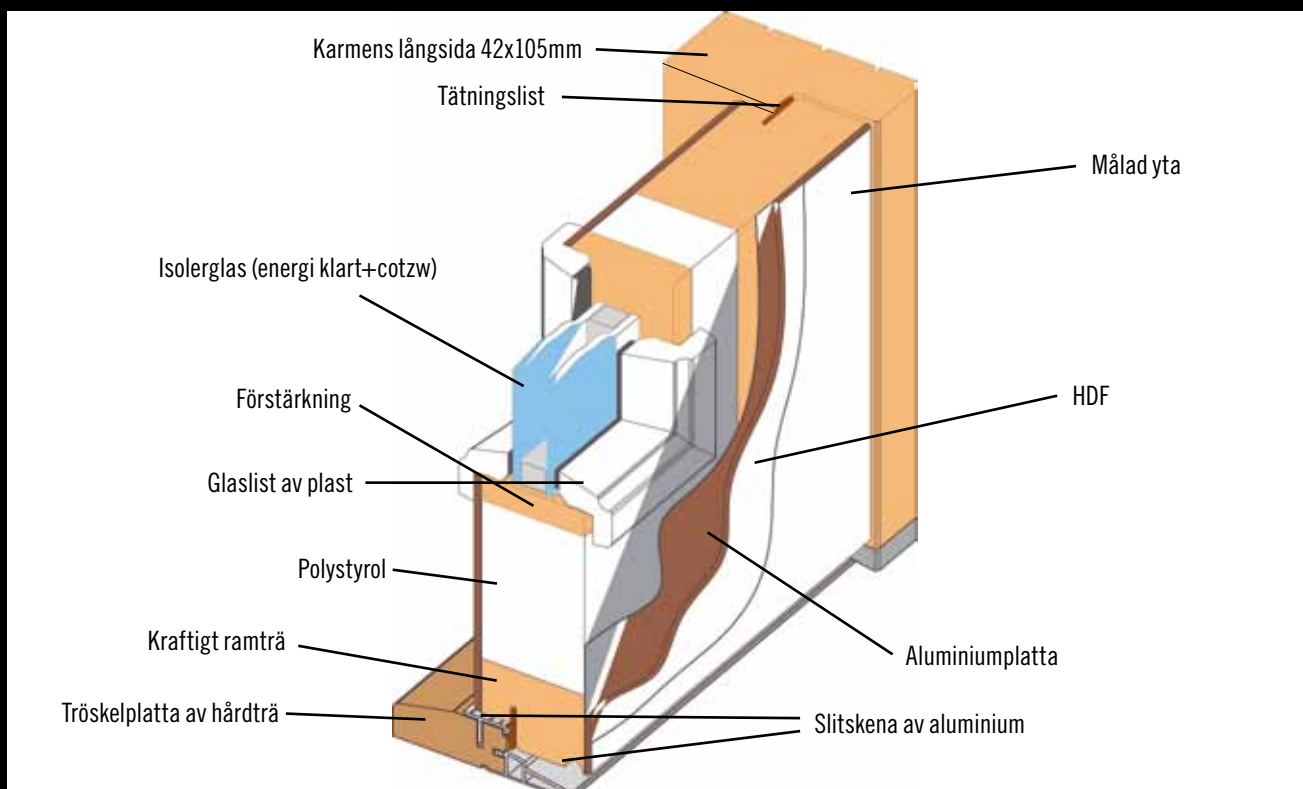

WOOD FOR LIFE

Setra är Sveriges ledande tillverkare och leverantör av trä för inredning och byggnation. Alla våra interiörträprodukter är baserade på miljöcertifierad råvara. Vår verksamhet är byggd på miljöhänsyn med ansvar för såväl vår egen som kommande generationer. *Wood for life* är vår vision om en hållbar utveckling genom en ökad användning av trä – ett helt naturligt, förnybart och miljövänligt material. Vill du se hela vårt sortiment? Gå in på www.setragroup.com.



Setra Group AB, www.setragroup.com

